



ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАТЧИК СВЕТА
12-15В(10А)



EAC

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 201 г.


Штамп магазина _____ м. п.

199106, Санкт-Петербург,
27-я Линия ВО, 6
Тел. (812) 912-0329
SvetoRele.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяется для включения ближнего света в темное время суток. Может коммутировать плюс или минус. Российское производство. Стоимость ниже, чем из Китая.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

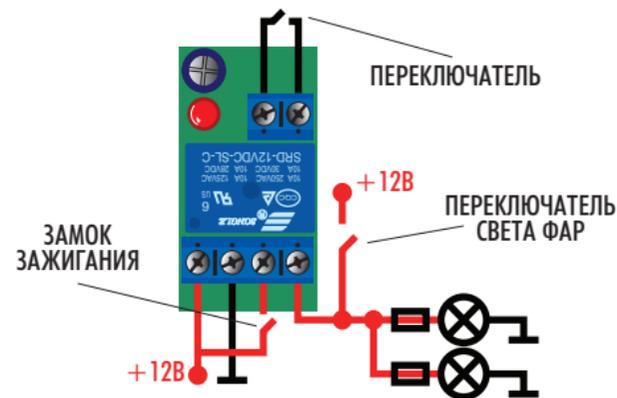

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Питание нужно взять с замка зажигания и подключить на центральные клеммы. Таким образом, датчик будет работать параллельно штатной системе. Будьте внимательны! Ошибка при подключении питания может вывести прибор из строя.

Выход выполнен как "сухой контакт", то есть на одну клемму подается плюс (минус) питания, а на второй появляется этот же плюс (минус), когда становится темно.

При необходимости принудительного выключения фар, нужно снять перемычку, поставленную на клеммы прибора. Вместо перемычки можно поставить выключатель и вывести в салон автомобиля.

Датчик рекомендуется устанавливать под ветровое стекло внутри салона для увеличения срока службы. Если автомобиль старого года выпуска и переключатель освещения напрямую ведет к фарам, то выход датчика можно подключить на выход переключателя в положении фар.